


Noël en musique

- Offert par la Théière de Bois-

Une création de Laurence Bauchart

«Une bonbonnière / boîte à musique, voilà bien de quoi décorer votre table de Noël en associant gaité et gourmandise.»

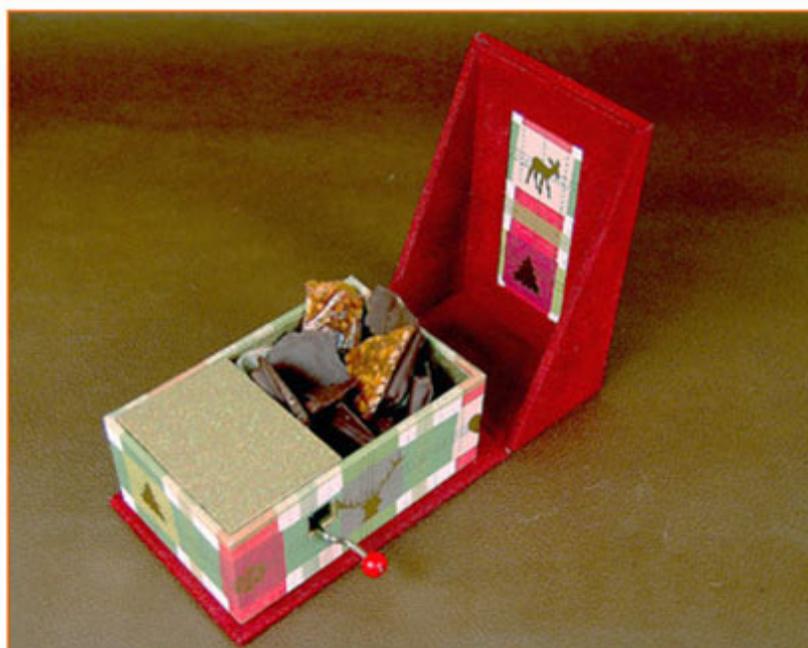

Fournitures

1 Carton 2mm
1 Carton 2.5mm
1 Carte blanche 300g
1 Papiers de décor
1 Simili
1 Boîte à musique à manivelle
Clous fendus

Débits (carton 2mm)

« Petits côtés du casier » 2 fois 6.6x4.3cm
« Grands côtés du casier » : 2 fois 11x4.3cm
« Fond du casier » : 1 fois 11x7cm
« Dessus du couvercle » : 1 fois 12.3x8cm
« Dos du couvercle » 1 fois 5x8cm
« Côtés triangle du couvercle » : 1 fois 4.8x12.3cm
coupé en diagonale pour les 2
« Base de montage du casier » : 1 fois 8x12.5cm

Notre choix pour cette réalisation :

Papiers :

scintillant or + NOEL EN VERT écossais d'hiver

Simili :

Velours pelage rouge

Mécanisme de musique

«Vive le vent»

Réalisation

1/ Commencez par monter les « côtés-triangles » sur le « dessus couvercle ». Puis appliquez le dos contre les champs du dessus et des côtés. Renforcez l'ensemble à l'aide de kraft.



2/ Pratiquez, dès maintenant, une petite ouverture de 1x1cm dans un « grand côté du casier » à 3cm de la largeur et 1.7cm du haut (cela correspond au passage de la manivelle). Puis, assemblez tous les éléments du casier en renforçant de kraft.

Nous vous recommandons d'habiller les contours de cette petite fenêtre dès maintenant.

3/ Pratiquez un « bullage » de l'extérieur du casier sur les trois faces pleines. Ensuite, relevez l'empreinte de la fenêtre sur une carte en l'agrandissant de 2mm. Si vous souhaitez, comme nous, faire un petit décor sur le dessus du coffret, découpez une carte à la dimension du couvercle et ouvrez une fenêtre de 2cm de marge.



4/ Vous pouvez, à présent, appliquer sur le « couvercle » le décor qui sera apparent dans cette ouverture.



5/ Pour habiller le « casier », commencez par découper une bande de décor de 7x40cm. Ensuite, tracez une ligne de repère à 1cm sur la longueur.

6/ Appliquez en premier la carte avec l'ouverture.



7/ Ensuite, placez cette carte sur le « casier » et poursuivez l'habillage côté après côté de manière à ce que le raccord se trouve vers l'arrière du casier.



8/ Terminez cette opération en faisant l'habillage intérieur du « casier », et placez la boîte à musique que vous fixerez à l'aide 3 clous fendus.



9/ Enfin, pour cacher la boîte et donner de la résonance, coupez dans le carton de 2mm une pièce de 4x6.4cm et une autre de 4.5x6.4cm. Habillez ces deux pièces et mettez les en place l'une sur l'autre en encolant leurs tranches pour les faire tenir au casier.



Habillage extérieur du couvercle en une seule pièce.

10/Tout d'abord, découpez une pièce de simili de 26 x33.5cm. Ensuite, tracez une ligne de repère à 1.5cm sur une largeur et une autre ligne partageant la pièce en son milieu, ceci afin de positionner parfaitement les éléments.

11/ Placez l'ouverture du « dessus de couvercle », bien centrée contre le repère, et rembordez l'ouverture.



12/ Dans un premier temps, encollez délicatement l'envers de cette ouverture et appliquez la sur le « dessus du couvercle ». Ensuite, encollez le dos et rabattez le simili. Enfin placez la pièce « base », bien alignée avec le couvercle en conservant un espace de 5mm entre ces deux pièces.



13/Dégagez le long de la « base » et des « côtés triangles » pour conserver 1.5cm puis faites les découpes nécessaires pour rabattre sur la base et sur ces côtés.



14/Pour finir l'extérieur, rabattez le simili sur les « côtés triangle ».



15/Maintenant, découpez puis habillez des cartes à dimensions intérieures du « couvercle », et appliquez-les contre leurs emplacements. Comme pour le dessus de la boîte, nous avons choisi de faire un petit décor à l'intérieur du couvercle.

16/A présent, il n'y a plus qu'à coller une pièce de simili à l'intérieur de la charnière pour la renforcer, et à positionner le casier sur la « base ».

